



NESPRESSO®

Kullanıcı kılavuzu Manual de Instruções **ES 50 PRO**



Bu aygıtı kullanmaya başlamadan önce, lütfen kullanıcı kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun!




Antes de utilizar a máquina, ler atentamente o manual de instruções e os avisos de segurança.

Hazırlama • Preparação

Sıcaklık göstergesi:
Indicador de temperatura:

1 Çalıştırma Ligar

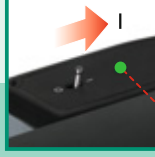

Isınıyor
Aqueci-
mento

hazır
Pronta

çok sıcak
piscando rapidamente



2 Su haznesini doldur Encher o reservatório de água



Çıkar + doldur
Remover + encher

İlk kullanımdan önce / uzun süre kullanıldıktan sonra:

Antes da primeira utilização / após um período prolongado sem utilização:

3 Durulama Enxaguar

Kahve çıkışı + sıcak su /
buhar için ağızlık
Saída de café + bico
para água quente /
vapor



Bir kap yerleştirin
Colocar um
recipiente



STOP



Suyu her konumda 1 dakika boşaltın
Deixar sair água durante 1 minuto em cada posição

Kabı kaldırın
Remover o recipiente



Önce sıcak suyu / buharı; daha sonra kahveyi konumlandırın

Primeira posição para água quente / vapor, posição seguinte para café

**Günlük:
Diariamente:**

4 Ön ısıtma ve durulama Pré-aquecer e enxaguar



STOP

Kapsülsüz 2 fincan
2 xícaras sem cápsula

**hazır
Pronta**

Espresso

Kapsül, cápsula



1



2

Fincanı ızgaraya yerleştirin
Posicionar xícara na grade



3



4

Kapsülü çıkarın
Ejetar a cápsula


Kapsül, kapsül kabına düşer
A cápsula cai no recipiente de cápsulas



gerekirse • se necessário



Kapsül kabı
Recipiente de
cápsulas

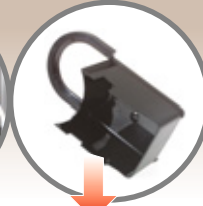

Suyun üzerinde biraz kalması
normaldir
É normal existir alguma água
residual

Kavrama kolu
Manipulo

AÇ/KAPA düğmesi
Botão Ligar /
Desligar

Durum göstergesi
(sıcaklık göstergesi)
Indicador de estado
(indicador de
temperatura)

Kahve / sıcak su (buhar) için kol
Alavanca para café / água quente
(vapor)

Taze su haznesi
Reservatório de água filtrada

Damlama ızgarası
Grade de gotejamento

Şamandıra
Bóia

Kapuçino aygıtı
Dispositivo para preparação
de cappuccino

Durum göstergesi «buhar»
Indicador de estado «vapor»

Buhar düğmesi
Botão de vapor

22 kapsül için kap
Recipiente para 22 cápsulas

Damlama kabı
Bandeja de gotejamento

www.nespresso-pro.com

Köpüklü süt Espuma de leite para

Kapuçino Cappuccino



Sütün hazırlanması
Preparação do leite

1



Isınıyor
Aquecimento



hazır
Pronta

«Buhar» seçin
Selecionar «vapor»

2




Konum düğmesi
CAPPUCCINO ya da CAFFEELATTE
Posição do botão
CAPPUCCINO ou CAFE&LEITE

3

Sıcaklık değişimi ~55-75 °C
Alteração de temperatura ~55-75 °C

Süt köpüğü • Espuma de leite Sıcak süt • Leite quente

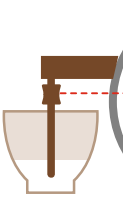

Ağızlık ısınır • Atenção: o bico ficará muito quente

4



çok sıcak
Demasiado
quente



~ 2 cm

Sistemi soğutun
Esfriar o sistema

Ağızlığı soğuk suya batırın. İşlem
tamamlanıncaya kadar sıcak suyu akıtın.
Mergulhar o bico em água fria. Deixar
correr a água até...

● hazır
Pronta

5

Bkz • Ver

Espresso

Espresso'yu köpüklü sütle hazırlayın
Preparar o espresso diretamente dentro da
xícara com espuma de leite

6

Sıcak su Água quente

Fincan ya da bardağı ağızlığın altına yerleştirin
Posicionar a xícara ou o copo debaixo do bico



Suyu boşaltın
Deixar sair água




Ağızlık ısınır • O bico ficará muito quente

Kapuçino – Sütlü kahve: her kullanımdan sonra temizleyin Cappuccino – Café com leite: limpar após cada utilização

Isıtma aşaması
Fase de aquecimento



Taze suyun içine koyun
Mergulhar em água fresca

 Sıcak ağızlığa dikkat edin
Atenção: o bico está muito quente



En az 10 sn durulayın
Enxaguar durante um mínimo de 10 segundos



Kapuçino aygıtını haftada bir kez söküp ve temizleyin
Semanalmente, desmontar e limpar o dispositivo de preparação de cappuccino



Temizleyin, kireç temizleme • Limpeza, descalcificação

her altı ayda bir en az 1 kez • pelo menos uma vez a cada 6 meses

1

Ağızlık
Bico de saída



Ağızlığı / kapuçino aygıtını ve adaptörü çıkarın
Remover o bico / dispositivo de preparação de cappuccino e adaptador



Kapuçino aygıtını sökün • Desmontar o dispositivo de preparação de cappuccino

2

Hazırlama
Preparação



Kapsülü çıkarın
Ejetar a cápsula



+ 0.5 l su
+ 0,5 l de água

Kap
(min. 0.6 l)
Recipiente
(min. 0,6 l)




Buharın fışkırma olasılığına karşı bez yerleştirin
Colocar um pano para proteção contra a saída de vapor

3a

Kireç temizleme «Sıcak su»
Descalcificação «Água Quente»



Çalıştır -> HAZIR -> «Sıcak su»
Ligar -> Pronto -> Água Quente

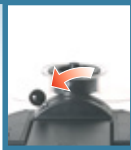

Çözeltinin yarısını akıtın
Deixar correr metade da solução



«0»



3b

Kireç temizleme «Kahve»
Descalcificação Café



Bir kap yerleştirin
Colocar um recipiente



«Kahve»
«Café»



Çözeltinin geri kalanını akıtın
Deixar correr o resto da solução



«0»




4

Durulama
Enxaguar



Durula + doldur
Enxaguar + encher

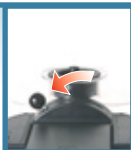

1/2 haznenin
reservatório



1/2 haznenin
reservatório



«0»

SON
FIM

Sorun giderme • Diagnóstico de anomalias



İkaz yok
Ausência de indicação



Fişi ve sigortaları kontrol edin
Verificar plugue e fusíveis



Kahveniz yeterince sıcak değil
Café não está suficientemente quente



Fincanı ısıtın; gerekirse makinenin kirecini temizleyin
Pré-aquecer a xícara, descalcificar a máquina se necessário
Kapsülsüz sıcak su
Água quente sem cápsula



Kahve akıyor
Não sai café da máquina



Temizleyin, gerekirse kirecini temizleyin
Limpar, descalcificar se necessário



Kapsül kabı sıkı oturmamış
O recipiente de cápsulas não está bem encaixado



Kapsülü temizleyin / doğru yerleştirin
Limpar / inserir corretamente a cápsula



Sıcak su yok / buhar yok
Não existe saída de água quente / vapor



Temizleyin, gerekirse kirecini temizleyin
Limpar, descalcificar se necessário



Süt köpürmüyor
O leite não forma espuma



temizleyin
Limpar



Kahve akıyor / pompa gürültülü
bir ses çıkıyor
Não existe saída de café / a bomba faz um ruído forte



Su haznesini doldur
Encher o reservatório de água



düğmeye basın
Pressionar

Sistemi doldurun -> bkz: durulama (sayfa 1)
Encher o sistema -> ver enxaguar (página 1)



Güvenlik uyarıları

Yeni kahve makinenizi ilk kez kullanmadan önce, ilgili talimatları dikkatle okuyun. Daha sonra okuyabilmek için, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Makinenin uygunsuz kullanılması dolayısıyla, Nespresso şirketi sorumlu tutulamaz.

- **Acil durumda yapılacaklar:**
Derhal elektrik fişini prizden çekin.
- **Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aygıtın kullanımı konusunda önceden gözetim ve eğitim sağlanmadığı takdirde; bu aygıtın fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel açıdan yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan şahıslarca (çocuklar dahil) kullanılması yasaktır.**
- Aygıtın üzerindeki plakada belirtilen gerilim değeri ile şebeke ceryanının aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Aygıtınızı sadece topraklı prize takın.
Makinenin yanlış bağlantı yapılarak kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirir!
- Makineniz, sadece kapalı mekanlarda kullanılması amacıyla üretilmiştir.
- Sıcak su, buhar ve sıcak su/buhar ağızlığı oldukça sıcaktır. Yanma tehlikesi söz konusudur!
- Sıcak su ya da buharın vücudunuzla doğrudan temas etmesine kesinlikle izin vermeyin. Yanma tehlikesi söz konusudur!
- İçeceği ısıtmak için: buhar ağızlığını sıvıya olabildiğince batırın; aksi takdirde, buhar fışkırabilir ve sıvı sıçrayabilir.
- **Dikkat:** Sıcaklık ikaz lambası (kırmızı) hızlı biçimde yanıp sönerken sıcak su boşaltmayın. Sıcak su yerine güçlü biçimde buhar fışkırır - yanma tehlikesi söz konusudur! Espresso ya da sıcak su hazırlamadan önce, sistemin soğutulması gerekmektedir: sıcak su kolunu soğuk su dolu kaba batırın. Sabit kırmızı lamba artık hızlı biçimde yanıp sönmeyi bırakıncaya kadar sıcak suyu boşaltın.
- Kol yardımıyla kapsül ağızını kapatın. Çalışırken kesinlikle açmayın.
- Makineyi uzun bir süre (tatil vb gibi nedenlerle) kullanmayacaksanız, fişini elektrik prizinden çekin. Temizlik ya da bakım yapmadan önce, makinenin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Gerektiği gibi çalışmıyorsa ya da hasar gördüğüne dair bir izlenim ediniyorsanız, makineyi kullanmayın. Arızalanması ya da hasar görmesi durumunda, size en yakın Nespresso yetkili servisi ile görüşün.

- Normal kullanım, temizlik ve bakım haricindeki tüm işlemler, yetkili Nespresso servisi tarafından yapılmalıdır.
- Su haznesini her zaman içilebilir su ile doldurun.
- Makineyi, kablosunu ya da fişini kesinlikle su ya da başka bir sıvı içerisine batırmayın.
- Kabloyu çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
- Kabloyu kesinlikle makinenin sıcak aksamlarına, herhangi bir ısı kaynağına ya da keskin bir kenara yakın ya da bunlarla temas edecek bir konumda bırakmayın.
- Kablo ya da fiş zarar gördüğünde, makineyi kullanmayın. Herhangi bir tehlikeye yol açmamak için, kusurlu parçanın Nespresso yetkili servisi tarafından onarılmasını ya da değiştirilmesini sağlayın.
- Makineyi kesinlikle ocak gibi kızgın yüzeylere koymayın. Kesinlikle aleve maruz kalacak bir noktada kullanmayın.
- Kendi güvenliğiniz için, sadece Nespresso tarafından makineniz için üretilen parça ve aksesuarları kullanın.
- Makineyi damlama kabı ve taban ızgarası olmadan kesinlikle kullanmayın.
- Tüm Nespresso makineleri sıkı kontrolden geçirilmektedir. Erken aşınma ya da arızaya yol açan kaynakları saptamak için, güncel kullanım koşulları gözetilerek rasgele seçilen aygıtlar üzerinde güvenilirlik testleri uygulanmaktadır.
- İmalatçı, makinenin amaç dışı ya da uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar/ziyandan sorumlu tutulamaz.
- Kireç temizleme:
1 Hazırlık: Lütfen kireç temizleme malzemesinin ambalajı üzerindeki güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun.
2 Kireç temizleme: kireç temizleme işlemi sırasında makineyi başka bir amaçla kullanmayın.
3 Durulama: kireç temizleme çözeltisi kalıntılarını tamamen temizlemek için, su haznesini durulayın ve makineyi temizleyin.
- Elektrik kablosunu çekin. Kabloyu aygıt mahfazasına yakın yerden kesin. Aygıtı elden çıkarırken bağlı bulunduğunuz resmi atık toplama merkezine ya da yetkili servise götürün.



Avisos de segurança

Ler atentamente estas instruções antes de utilizar a sua nova máquina de café pela primeira vez. Guardar estas instruções em local onde possam ser facilmente localizadas para consulta. A utilização incorreta da máquina libera a Nespresso de qualquer responsabilidade.

- **Em caso de emergência: retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica.**
- **Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas adultas ou crianças com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e conhecimentos suficientes sobre a sua operação, exceto após terem recebido uma supervisão ou instrução inicial sobre a sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Verificar se a voltagem indicada na chapa de especificações coincide com a voltagem da instalação elétrica na qual o aparelho será utilizado.
- Ligar a máquina apenas a tomadas elétricas com fio terra de proteção. **A utilização de conexões erradas implica a anulação da garantia!**
- Esta máquina deve ser apenas utilizada em espaços interiores.
- A água quente, o vapor e o bico de água quente / vapor são muito quentes. Risco de queimaduras!
- Nunca posicionar o jato de água quente ou de vapor em direção a qualquer parte do corpo. Risco de queimaduras!
- Para aquecer bebidas: mergulhar o bico de vapor o mais profundo possível dentro do líquido de modo a impedir o derrame e espalhamento do vapor e do líquido.
- **Atenção:** Não extrair água quente enquanto a lâmpada de indicação de temperatura (vermelha) estiver piscando rapidamente. Em vez de água quente sairá um jato forte de vapor – risco de queimaduras! Antes da preparação do café ou da extração de água quente, o sistema deve ser esfriado: mergulhar o bico de água quente / vapor num recipiente com água fria. Extrair água quente até a luz vermelha deixar de piscar rapidamente.
- Fechar a mandíbula com o manípulo. Nunca abrir durante o funcionamento da máquina.
- Retirar o plugue da tomada elétrica se não for utilizar a máquina por um longo período de tempo (férias). Antes da limpeza ou manutenção da máquina, retirar o plugue da tomada elétrica e deixar a máquina esfriar.
- Não utilizar a máquina em caso de funcionamento deficiente ou se for notado qualquer sinal de dano ou anomalia. Nestes casos favor contactar um centro de assistência autorizada Nespresso.
- Todas as intervenções de manutenção, com exceção da utilização, limpeza e manutenção normais, devem ser efetuadas em centros de assistência autorizada Nespresso.
- Sempre encher o reservatório de água com água filtrada.
- Nunca mergulhar a máquina, o cabo elétrico ou o plugue em água ou qualquer outro líquido.
- Manter o cabo elétrico fora do alcance das crianças.
- Nunca deixe o cabo próximo ou em contato com as peças quentes da máquina, fontes de calor ou bordas cortantes.
- Não utilizar a máquina em caso de danificação do cabo ou do plugue. Para evitar acidentes / lesões corporais a peça defeituosa deve ser reparada ou substituída por um centro de assistência autorizada Nespresso.
- Nunca colocar a máquina sobre superfícies quentes como, por exemplo, placas de aquecimento. Não usar a máquina próxima a chamas.
- Para sua própria segurança, utilizar apenas peças e acessórios genuínos Nespresso feitos para sua máquina.
- Nunca utilizar a máquina sem a bandeja e a grade de gotejamento.
- Todas as máquinas Nespresso são submetidas a rigorosos testes de controle de qualidade. São ainda efetuados testes de segurança em condições reais de funcionamento em máquinas selecionadas aleatoriamente, de modo a detectar quaisquer condições que possam causar desgaste acelerado ou outras anomalias de funcionamento.
- O fabricante declina quaisquer responsabilidades provocadas pela utilização abusiva ou o manuseio incorreto da máquina.
- Descalcificação:
 1. Preparação: favor ler cuidadosamente as instruções de segurança indicadas na embalagem do produto de descalcificação.
 2. Descalcificação: não utilizar a máquina durante o processo de descalcificação.
 3. Enxágüe: enxaguar o reservatório de água e limpar a máquina de modo a eliminar os resíduos da solução de descalcificação.
- Retirar o plugue da tomada. Cortar o cabo junto da caixa do dispositivo. Levar a máquina num centro de resíduos apropriados ou entregá-la num centro de assistência da Nespresso.

Acessórios opcionais
Допълнителни аксесоари
Dodatni pribor
Volitelný příslušenství
Lisävarvikud
Lisävarusteet
Opcionális tartozékok
Papildu piederumi
Papildomi priedai
Accesorii opționale
Voliteľné príslušenstvo
Izbirna dodatna oprema
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kit de descalcificação
NESPRESSO

Peças de reserva
Резервни части
Zamjenski dijelovi
Náhradní díly
Varuosad
Varaosat
Tartalék alkatrészek
Rezerves daļas
Atsarginės dalys
Piese de schimb
Náhradné diely
Rezervni deli
Yedek parçalar
Peças para troca

Características técnicas
Технически данни
Tehnički podaci
Technické údaje
Tehnilised andmed
Tekniset tiedot
Műszaki adatok
Tehniskie parametri
Techniniai duomenys
Date tehnice
Technické údaje
Tehnični podatki
Teknik veriler
Especificações técnicas



Conjunto de descalcificação Nespresso
 Nespresso екипировка за отстраняване на котлен камък
 Nespresso pribor za uklanjanje kamenca
 Nespresso sada na odstraňování vodního kamene
 Nespresso katlakivi eemaldamise komplekt
 Nespresso-kalkinpoistosarja
 Nespresso vízkömentesítő készlet
 Nespresso katlakmens notīrīšanas komplekts
 Nespresso rinkinys kalkėms šalinti
 Set decalcifiere Nespresso
 Nespresso sada na odstránenie vodného kameňa
 Pribor za odstranjevanja vodnega kamna Nespresso
 Nespresso kireç temizleme takımı
 Kit de descalcificação Nespresso



Filtro de água
 Филтър за вода
 Filtar za vodu
 Vodní filtr
 Veefilter
 Vesisuodatin
 Vízsűrű
 Üdens filter
 Vandens filtras
 Filtru de apă
 Vodný filter
 Vodni filter
 Su fitresi
 Encaixe para



Dispositivo Cappuccinatore
 Уред за капучино
 Posuda za pripremu cappuccina
 Přístroj Cappuccinatore
 Cappuccinatore seade
 Cappuccinatore-laite
 Cappuccinatore készülék
 Ilerice Cappuccinatore
 Prietaisas Cappuccinatore
 Dispozitiv pentru preparat cappuccino
 Zariadenie na výrobu kapučína
 Naprava Cappuccinatore
 Kapuçino aygıtı
 Máquina para cappuccino



Depósito de água
 Резервоар за вода
 Spremnik za vodu
 Zásobník vody
 Veepaak
 Vesisäiliö
 Vízartály
 Üdens tvertne
 Vandens indas
 Rezervor de apă
 Zásobník na vodu
 Rezervoar za vodu
 Su haznesi
 Reservatório de água



Tampa
 Покривало
 Poklopac
 Kryt
 Kate
 Kansi
 Zárócupak
 Pársegs
 Dangtelis
 Capac
 Kryt
 Pokrov
 Kapak
 Tampa



Tabuleiro apara-gotas
 Тавичка за оттичане
 Plitica za prikupljanje kapi
 Odkapávací táč
 Jääkvee sahtel
 Tippakaukalo
 Cseppfogó tartály
 Pilienu uztvērējaplatē
 Nuotėkų padėklas
 Tavă pentru picături
 Odkvapkávacia miska
 Podstavek za kapljanje
 Damlama kabı
 Bandeja de gotejamento



Recipiente de cápsulas
 Контейнер за капсули
 Posuda za kapsule
 Kontejner kapsli
 Kapsli magasin
 Patruunakotelo
 Kapszulatartály
 Kapsulu konteiners
 Kavos tirščių talpykla
 Recipient capsule
 Kontajner na kapsule
 Posoda za kavne ploščice
 Kapsül kabı
 Recipiente de cápsulas

